

LG3HE-BSP



Instalační a provozní příručka

Děkujeme za zakoupení zahradního zavlažovače. Tento robustní výsuvný zavlažovač, navržený pro jednoduchou aktivaci přímo s vaší hadicí, využívá stejnou osvědčenou technologii nárazového postřikování jako profesionálně instalované systémy Rain Bird.

Budete
potřebovat:



OBSAH BALENÍ



Nárazový zavlažovač



Kryt




Přívod vody a držák



Kryt pouzdra

KROK 1

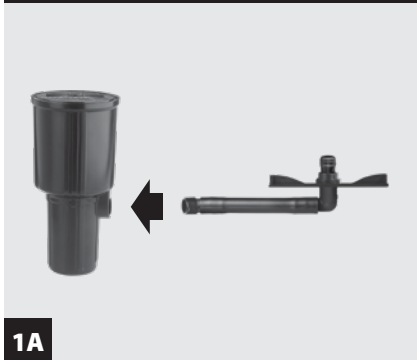

1A



1B



1C



1D

Sestavte jednotku.

1A) Přišroubujte přívod vody k nárazovému zavlažovači na bočním vstupním otvoru.

1B) Poté protáhněte kabel krytu otvorem v krytu.

1C) Nasuňte smyčku kabelu přes držák trubky.


1D) Zacvakněte držák trubky do spodní strany krytu.

KROK 2


Vyberte umístění.

Tento zavlažovač má odhadovanou vzdálenost postříku 7,6 – 12,5 m v závislosti na tlaku a průtoku vody ve vaší domácnosti. Vyberte takové umístění, které maximalizuje zavlažovací plochu bez přestřihu na budovy, chodníky a další netravnaté plochy. Pro snadný provoz by místo mělo být také v dosahu hadice. Zavlažovač může zalévat plný okruh (volba A) nebo částečný okruh (volba B). K pokrytí větších ploch lze použít více zavlažovačů (viz příklady níže). Kroky 6 a 7 ukazují, jak nastavit oblouk zavlažovače a vzdálenost.

1 zavlažovač

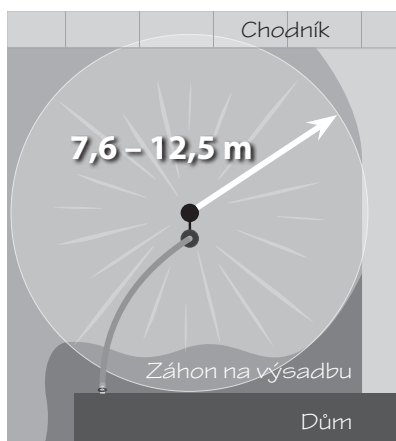


A: Pokrytí plného okruhu

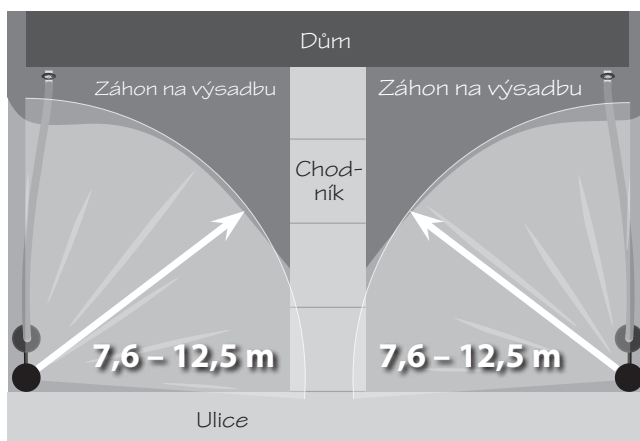


B: Pokrytí částečného okruhu (zobrazen další zavlažovač)

Více zavlažovačů

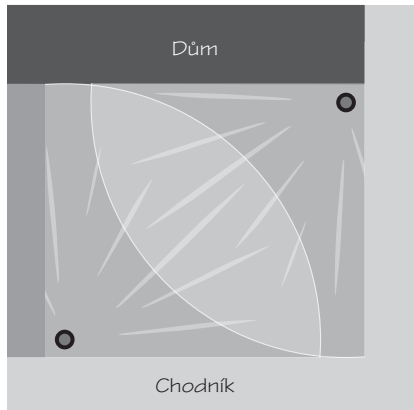


Velký přední trávník

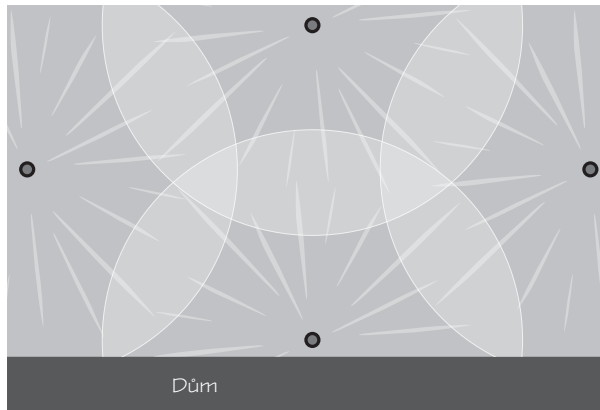

Velký přední nebo zadní trávník

KROK 3

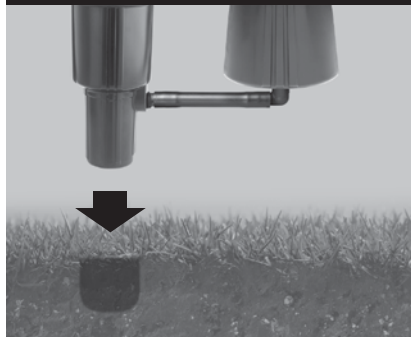

Doporučeno: Před zakopáním sestavy zavlažovač předem vyzkoušejte pokrytí zavlažovače.
Vykopejte malou díru a umístěte do ní nárazový zavlažovač.

INSTALACE – POKRAČOVÁNÍ

KROK 4



Předem vyzkoušejte pokrytí zavlažovače.


Sejměte víko pouzdra a vložte rychlospojku a hadici do zástrčky.

Zapněte kohoutek na maximum, abyste zkontrolovali maximální pokrytí při zavlažování. Zavlažovač se vysune. Pokud potřebujete upravit oblouk a vzdálenost zavlažování, viz kroky 7 a 8.

V případě potřeby přesuňte zavlažovač do optimální polohy.

TIP: Musí být připojena hadice a zapnutý kohoutek.

KROK 5

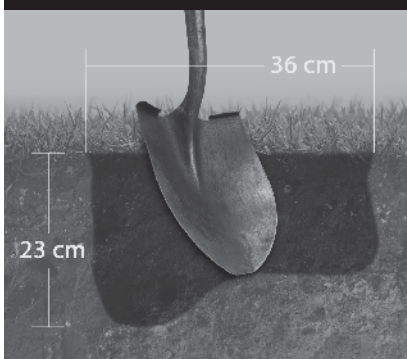

Vykopejte díru hlubokou 23 cm.


UPOZORNĚNÍ: Z důvodu bezpečnosti a zabránění poškození podzemních vedení se před kopáním obraťte na místní službu lokalizace inženýrských sítí.

KROK 6




Umístěte sestavu zavlažovače do díry.

Ujistěte se, že zavlažovač a pouzdro jsou na úrovni povrchu země. Zbytek díry vyplňte hlínou.

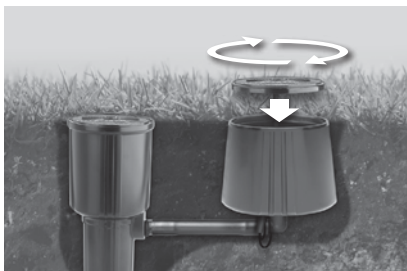

Zajistěte víko na místě otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud „nezacvakne“.

KROK 7

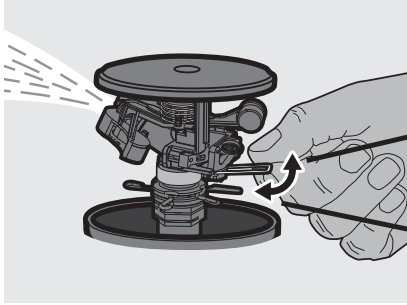


Upravte oblouk zavlažovače. TIP: Zavlažovač se vysune, když bude zapnutá voda.




Pro pokrytí plného okruhu:
posuňte vypínací kolík nahoru.



Pro nastavitelný vzor:
Posuňte vypínací kolík dolů. Chcete-li vzor změnit, posuňte nastavitelné zářežky.

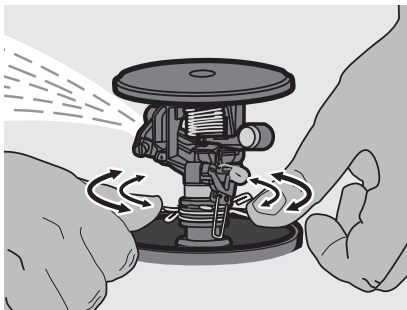

KROK 8

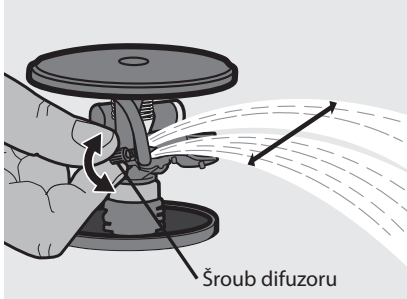

Upravte vzdálenost zavlažovače.

Pro optimální výkon použijte šroub difuzoru ke snížení vzdálenosti až o 25 %.

VÝKONNOSTNÍ TABULKA

Tlak vody bar	Poloměr m	Průtok l/m	■ Srážky mm/h	▲ Srážky mm/h
1,7	10,7	10,6	11,2	12,9
2,4	11,6	12,5	11,2	12,9
3,1	12,2	14,0	11,4	12,9
3,8	12,5	15,5	11,9	13,7

Doporučený maximální provozní tlak vody je 3.4 bar. Údaje o výkonu byly shromážděny v podmínkách bez větru.

- Čtvercový rozsah založen na 50 % průměru postřiku
- ▲ Trojúhelníkový rozsah založen na 50 % průměru postřiku