

LG3HE-BSP



Návod na montáž a prevádzku

Ďakujeme, že ste si zakúpili pozemný zavlažovač Click-n-Go™. Tento robustný výsuvný zavlažovač, navrhnutý na jednoduchú aktiváciu pomocou hadice, využíva rovnakú osvedčenú technológiu nárazových zavlažovačov ako profesionálne inštalované systémy Rain Bird.

Budete potrebovať:



OBSAH BALENIA



Nárazový zavlažovač



Puzdro




Prívodné potrubie a držiak




Kryt puzdra

KROK 1

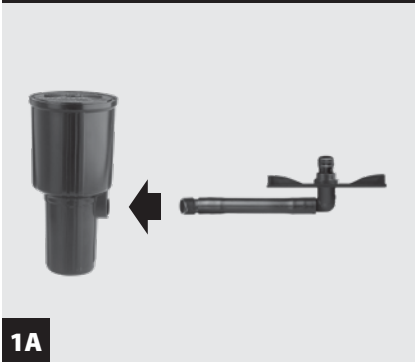

1A

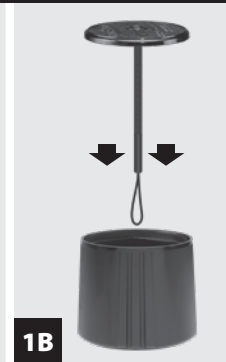

1B



1C



1D

Assemble Unit.

1A) Naskrutkujte prívodné potrubie vody k nárazovému zavlažovaču na bočnom vstupe.

1B) Potom pretiahnite šnúru krytu cez otvor v kryte.

1C) Prestrčte slučku šnúry cez držiak potrubia.

1D) Držiak potrubia zacvaknite do spodnej časti krytu.

KROK 2


Zvoľte miesto.

Tento zavlažovač má odhadovanú vzdialenosť dosahu od 7,6 – 12,5 m v závislosti od tlaku a prietoku vody vo vašom dome. Vyberte miesto, ktoré maximalizuje plochu zavlažovania bez nadmerného zasahovania budov, chodníkov a iných nezatravnených plôch. V záujme pohodlnej obsluhy by toto miesto tiež malo byť v dosahu hadice. Zavlažovač môže zavlažovať po celej kružnici (možnosť A) alebo na časti kružnice (možnosť B). Na pokrytie väčších plôch možno použiť viacero zavlažovačov (pozri príklady nižšie). Kroky 6 a 7 ukazujú, ako nastaviť oblúk a vzdialenosť zavlažovača.

1 zavlažovač




A: Pokrytie celej kružnice

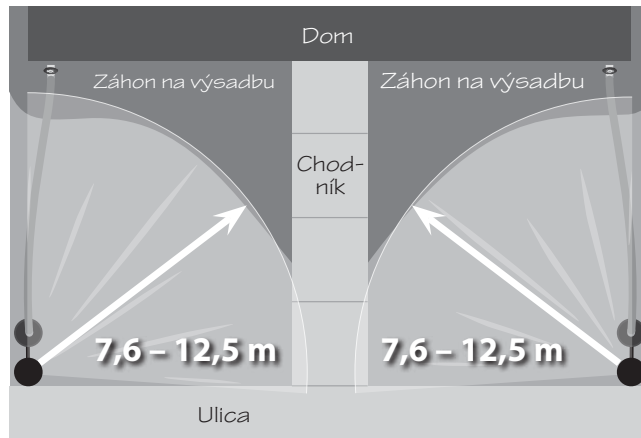


B: Pokrytie časti kružnice (zobrazený dodatočný postrekovač)

Viacero zavlažovačov

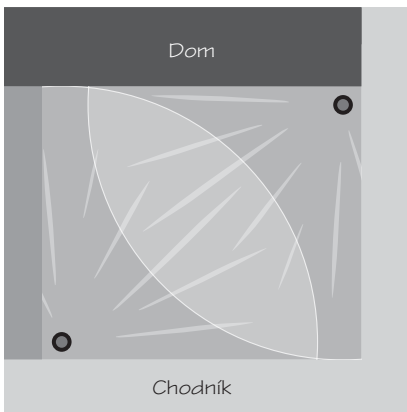


Veľký predný trávnik

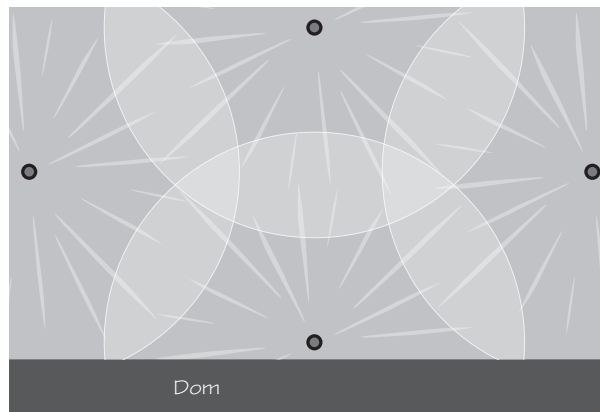

Veľký predný trávnik alebo zadný trávnik

KROK 3

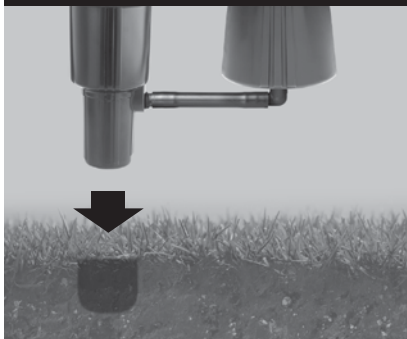

Odporúčanie: Pred zakopaním zostavy zavlažovača vykonajte predbežnú skúšku pokrytia zavlažovača.

Vykopte malú priehlbínu a umiestnite do nej nárazový zavlažovač.

MONTÁŽ (POKRAČOVANIE)

KROK 4



Vykonajte predbežnú skúšku pokrytia zavlažovača.


Odstráňte veko puzdra a nasadte rýchlospojku a hadicu na vonkajšiu prípojku.

Otočte kohútikom až na doraz, aby ste skontrolovali maximálne pokrytie vodou. Zavlažovač sa vysunie nahor. Ak potrebujete upraviť oblúk a vzdialenosť zavlažovača, pozrite si kroky 7 a 8.

V prípade potreby presuňte zavlažovač do optimálnej polohy.

TIP: Hadica musí byť pripojená a kohútik zapnutý.

KROK 5

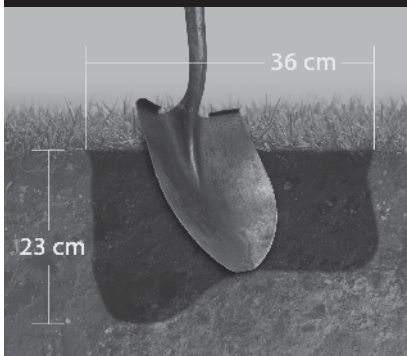

Vykopte 23 cm hlbokú jamu.


UPOZORNENIE: V záujme bezpečnosti a predchádzania poškodeniu podzemných vedení sa pred výkopovými prácami obráťte na miestnu službu na lokalizáciu inžinierskych sietí.

KROK 6




Umiestnite zostavu zavlažovača do jamy.

Uistite sa, že zavlažovač a kryt sú v jednej rovine s hornou úrovňou podkladu. Zasypte zeminou.

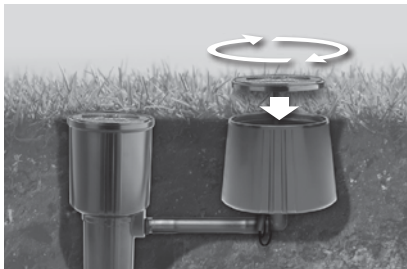

Zaistite veko na mieste otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým „nezacvakne“.

KROK 7

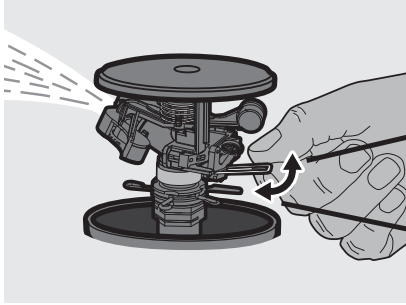


Nastavte oblúk zavlažovača. TIP: Pri zapnutom zavlažovaní sa zavlažovač vysunie nahor.




Pre pokrytie celej kružnice:
posuňte aktivačný kolík nahor.



Pre nastaviteľný vzor:
Posuňte aktivačný kolík nadol. Ak chcete zmeniť vzor, posúvajte nastaviteľné záružky.

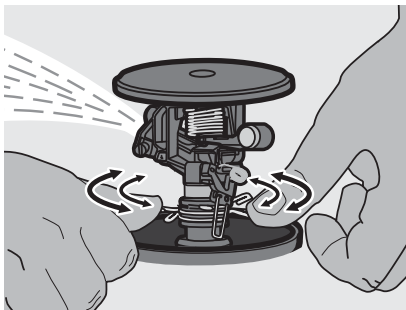

KROK 8

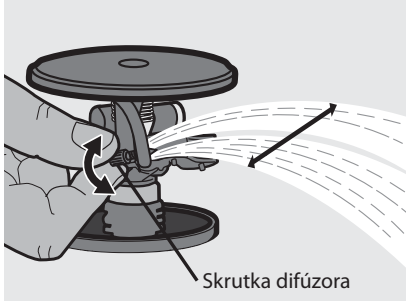

Nastavte vzdialenosť zavlažovača.

Na dosiahnutie optimálneho výkonu použite difúznu skrutku na zníženie vzdialenosti až o 25 %.

GRAF VÝKONU

Tlak vody bar	Polomer m	Prietok l/m	■ Zavlaž. mm/h	▲ Zavlaž. mm/h
1,7	10,7	10,6	11,2	12,9
2,4	11,6	12,5	11,2	12,9
3,1	12,2	14,0	11,4	12,9
3,8	12,5	15,5	11,9	13,7

Odporúčaný maximálny prevádzkový tlak vody 50 psi. Údaje o výkone zozbierané v podmienkach bezvetria.

■ Štvorcové rozvrhnutie na základe 50 % priemeru dosahu

▲ Trojuholníkové rozvrhnutie na základe 50 % priemeru dosahu