

Programmatore ESP-LXME Guida di riferimento rapida

PMS 348 + HALFTONES
BLACK + HALFTONES

PUNTI RICHIESTI AI FINI OPERATIVI:


1. Tempi di inizio irrigazione
2. Giorni irrigui
3. Tempi di irrigazione delle stazioni

Per verificare: spostare il selettore su Test di tutte le stazioni/ Controllo del sistema, selezionare Conferma programmi ed esaminare il Sommario programma.


Dubbi sulla programmazione?
Chiamare (33) 4 42 24 44 61

Programmazioni di base


1 Imposta lingua

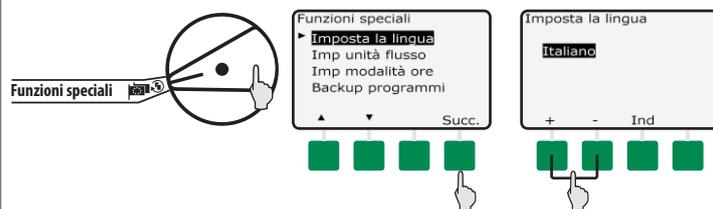

2 Imposta data corrente

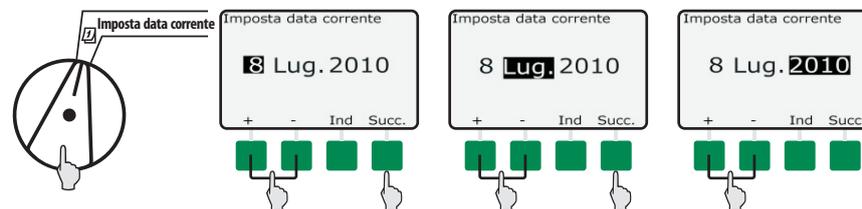

3 Imposta ora corrente

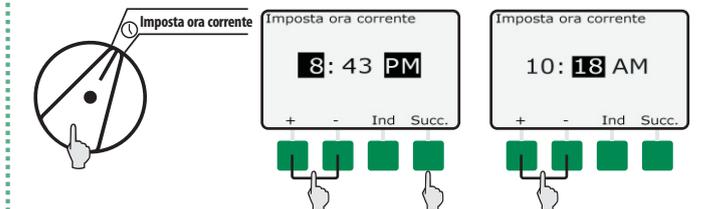

4 Imposta gli orari avvio irrigazione



5 Seleziona giorni irrigui - Ciclo personalizzato



OPPURE Cicli di giorni irrigui


- PERSONALIZZATO
- DISPARI
- DISPARI SENZA 31
- PARI
- CICLICO

6 Imposta tempi irrigazione stazione




Opzioni di irrigazione manuale

Irrigazione manuale Avvio programma

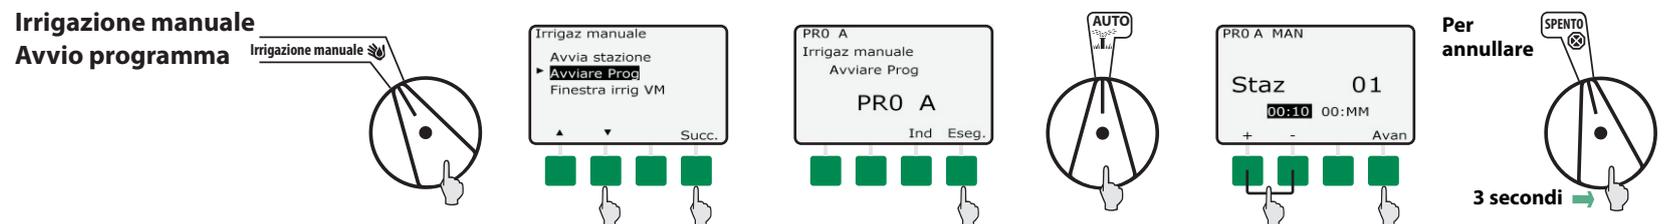


Irrigazione manuale Avvia stazione

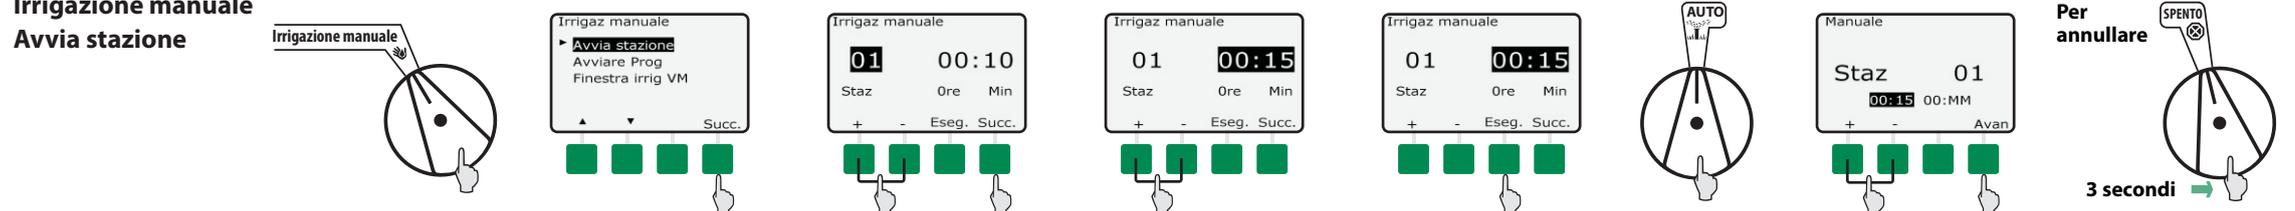

Risoluzione dei problemi

Test di tutte le stazioni / Controllo del sistema

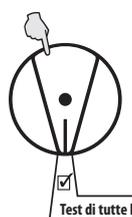

- Conferma programmi
 - Sommario programma
 - Esamina programmi
 - Tempi di irrigazione programma
 - Tempi di irrigazione delle stazioni

- Test di tutte le stazioni
- Test impianto Raster



Segnala all'utente condizioni che impediscono l'irrigazione. Per i messaggi di allarme, vedere il pulsante Allarme nella posizione Auto del selettore.

Messaggio di allarme	Azione
Cortocircuito stazione	Esegui test Raster: spostare il selettore su Test di tutte le stazioni
Nessun modulo o manca il modulo Base	Controllare / inserire i moduli di nuovo.
Allarme flusso (solo se il modulo Smart di flusso opzionale è installato)	Spostare il selettore su Stato modulo e selezionare Visione allarmi di flusso.

LED stazione e modulo Base	
Lampeggiante (rosso)	Modulo non riconosciuto: installare di nuovo. Cortocircuito stazione: eseguire il test Raster.
Fisso (rosso)	Modulo riconosciuto correttamente. Programmazione stazione in corso. La stazione è in funzione al momento.
LED non acceso (scuro)	Non c'è alimentazione al programmatore. Non c'è attività di stazione: controllare Tempo irriguo, Orario di avvio e/o Giorni irrigui. Modulo non riconosciuto: installare di nuovo.

LED del modulo Smart di flusso opzionale	
Lampeggiante (blu)	Il flusso attivo è monitorato dal sensore di flusso.

Per le opzioni di programmazione avanzata, vedere il manuale del programmatore ESP-LXME

