

ESP-LXME-Steuergerät Kurzanleitung

**FÜR DEN BETRIEB
ERFORDERLICHE
SCHRITTE:**

1. Bewässerungsstartzeiten
2. Bewässerungstage
3. Stationslaufzeiten

Zur Überprüfung: Drehen Sie die Wählscheibe auf „Alle Stationen testen/System prüfen“, wählen Sie „Programme bestätigen“ und überprüfen Sie die Programmübersicht.


**Fragen zur Programmierung?
Rufen Sie an: (49) 07032 99010**

 PMS 348 + HALFTONES


 BLACK + HALFTONES

Grundlegende Programmierung

1 Sprache festlegen

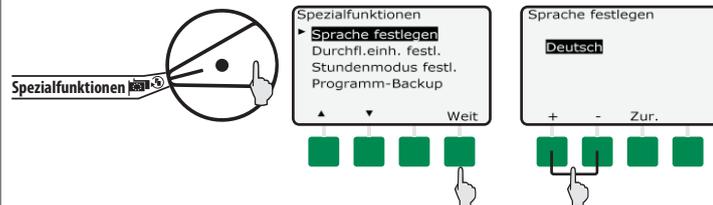


2 Aktuelles Datum einstellen

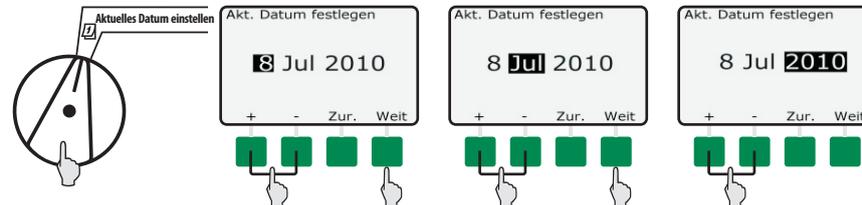

3 Aktuelle Uhrzeit einstellen




4 Bewässerungsstartzeiten einstellen

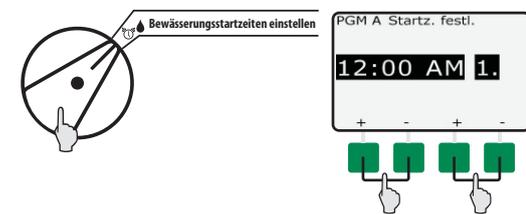


5 Bewässerungstage auswählen - Benutzerdefinierter Zyklus



Oder: Bewässerungs-Tageszyklus

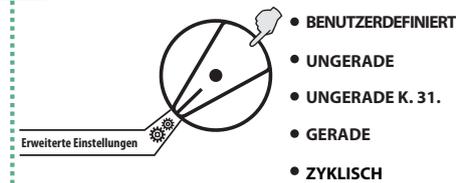


6 Stationslaufzeiten festlegen

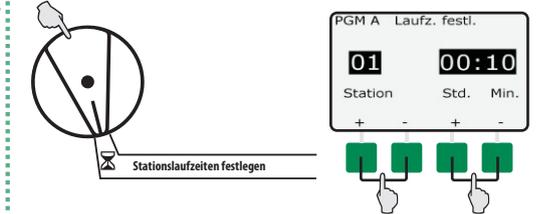


Optionen für manuelle Bewässerung

Manuelle Bewässerung Programm starten

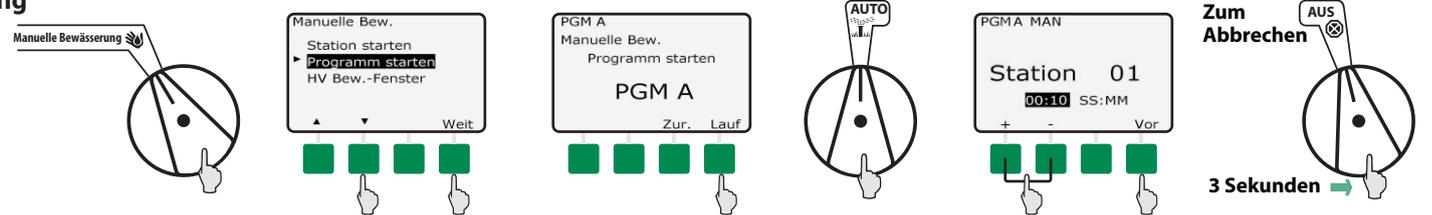


Manuelle Bewässerung Station starten

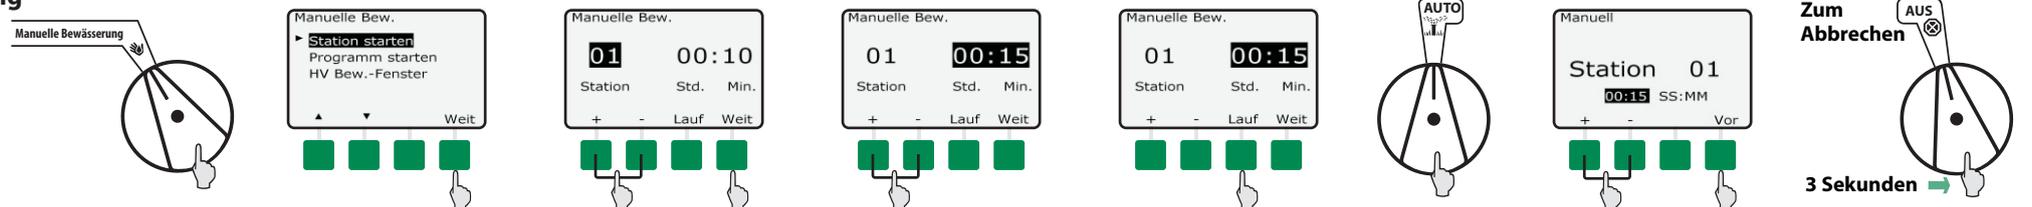

Fehlersuche

Alle Stationen testen / System prüfen

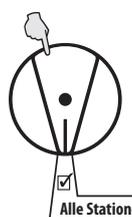

- Programme bestätigen
 - Programmübersicht
 - Programm überprüfen
 - Programmlaufzeiten
 - Stationslaufzeiten
- Alle Stationen testen
- Rasterverkabelungstest



Weist Benutzer auf Bedingungen hin, die eine Bewässerung verhindern. Angaben zu den Alarmmeldungen erhalten Sie über die Alarmschaltfläche in der Wählscheibenposition „AUTO“.

Alarmmeldung	Aktion
Stationskurzschluss	Rastertest ausführen: Wählscheibe auf „Alle Stationen testen/ System prüfen“ drehen.
Keine Module oder Kein Basismodul	Module überprüfen/erneut einstecken.
Durchflussalarm (nur wenn optionales Durchfluss-Smart-Modul installiert wurde)	Wählscheibe auf „Modulstatus“ drehen und „Dfl.alarme zeigen“ auswählen.

Stations- und Basismodul-LED	
Blinkt (rot)	Modul nicht erkannt: neu installieren. Stationskurzschluss: Rastertest ausführen.
Stetig (rot)	Modul wird korrekt erkannt. Station wird programmiert. Station läuft derzeit.
LED leuchtet nicht (dunkel)	Steuergerät wird nicht mit Strom versorgt. Keine Stationsaktivität: Laufzeit, Startzeit bzw. Bewässerungstage überprüfen. Modul nicht erkannt: neu installieren.

LED des optionalen Durchfluss-Smart-Moduls	
Blinkt (blau)	Aktiver Durchfluss wird von Durchflusssensor überwacht.

Erweiterte Programmierungsoptionen finden Sie im ESP-LXME-Steuergerätehandbuch.

