


Install complete sprinkler or internal assembly only
 Instalar completar el montaje interno solamente
 On peut installer l'arroseur tout entier ou seulement l'assemblage interne.

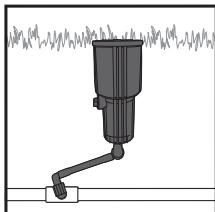

Option A) New Installation
Opción A) Nueva instalación
Option A) Nouvelle installation

- Flush the piping system thoroughly before installing the sprinklers.
 Enjuague a fondo el sistema de tuberías antes de instalar los aspersores.
 Purger complètement la tuyauterie avant d'installer les arroseurs

- Connect sprinkler to piping at either side or bottom inlet. Thread size is 1/2 inch.

Conecte el aspersor a la tubería en cualquier lado o en la entrada inferior.
 El tamaño de la rosca es de 1/2 pulgada.

Raccorder le gicleur au tuyau à l'entrée sur le côté ou dans la partie inférieure.
 La dimension du filetage est de 1/2 pouce.


- Seal unused inlet with furnished plug.

Selle la nueva entrada con el tapón que se suministra.
 Sceller l'entrée inutilisée avec le bouchon fourni.

- Use only teflon tape on the connecting pipes or fittings. Do not use PVC cement or other glues as they may chemically damage the threads.

Use solamente cinta teflón en las conexiones de tubería o ensamble. No use cemento de PVC u otros pegamentos ya que pueden dañar químicamente las cuerdas.

Utiliser uniquement de la bande en téflon sur les tuyaux ou conduites de raccordement. Ne pas utiliser de ciment PVC ou d'autre colle quelconque qui pourrait chimiquement endommager les filets de vis.

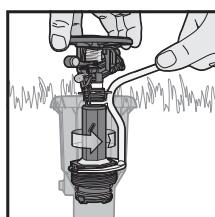


Option B) Replacing Internal Assembly Only
Opción B) Cambio del ensamble interno solamente
Opción B) Cambio del ensamble interno solamente

Recommended: (Wrench 42064-TLWR)
 Recomendado: (Llave 42064-TLWR)
 Recommandé : (clé 42064-TLWR)

Arc Adjustments


Arco ajustes

Réglages de l'arc d'arrosage

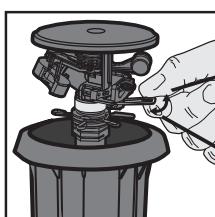

Full Circle Pattern: move trip pin up
 Patrón de Círculo Completo: mueva la palanca hacia arriba
 Arrosage sur 360°: lever la broche de trayectoire


Adjustable Pattern: move trip pin down
 Patrón Ajustable: mueva la palanca hacia abajo
 Arrosage ajustable: abaisser la broche de trajectoire

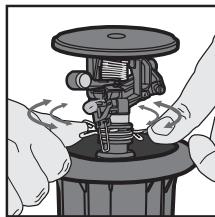

Set adjustable stops to the desired pattern
 Fije los topes de ajuste al patrón deseado
 Placer les arrêts réglables pour définir la zone d'arrosage souhaitée

Radius Adjustment

Ajuste del radio
Réglage du rayon

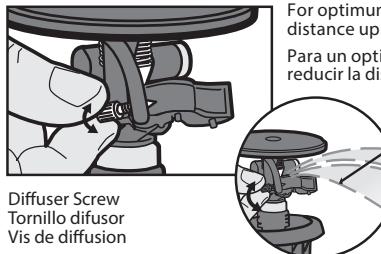

For optimum performance use diffuser screw to reduce distance up to 25%

Para un optimo rendimiento utilice el tornillo difusor para reducir la distancia de riego hasta 25%

Pour une performance optimale, utilisez la vis de diffusion pour réduire la distance jusqu'à 25 %

Nozzle Performance Chart

Gráfico de rendimiento de las boquillas

Buse: graphique de performances

Water Pressure (PSI)	Radius (Ft)	Flow (GPM)	■ Precip (In/h)	▲ Precip In/h
Presión de agua (PSI)	Radio (Ft)	Flujo (GPM)	Precip (In/h)	Precip In/h
Presión d'eau (PSI)	Rayon (Ft)	Débit (GPM)	Précip (In/h)	Précip In/h
25	35 (10.7)	2.8	0.44	0.51
35	38 (11.6)	3.3	0.44	0.51
45	40 (12.2)	3.7	0.45	0.51
55	41 (12.5)	4.1	0.47	0.54

NOTE Compatible with AG-5 Maxi-Paw Impact Sprinkler Nozzles and has similar performance when minimum water flow requirements are met. Recommended maximum water pressure 50 psi. Performance data collected in zero wind conditions.

NOTA: Es compatible con las boquillas de aspersores de impacto AG-5 Maxi-Paw y tiene un rendimiento similar al cumplir con los requerimientos mínimos de flujo de agua. La presión de operación máxima recomendada 50 psi. Datos de rendimiento coleccionados sin condiciones de viento.

REMARQUE Compatible avec les buses de gicleur d'arrosage AG-5 Maxi-Paw et possède des performances similaires lorsque les exigences minimales de débit d'eau sont respectées. Pression d'eau maximale d'utilisation recommandée 50 psi. Les données de performance sont recueillies avec une vitesse du vent nulle.

