Controlador ESP LX-IVM Guia de referência rápida



AUTO

O controlador opera automaticamente quando o seletor é colocado em AUTO.




Auto

O controlador suspende **DESL.** toda a irrigação quando o seletor é colocado em DESL.

A luz de ALARME acende se houver condições afetando a irrigação.

Consulte o manual do usuário do ESP LX-IVM para saber mais.



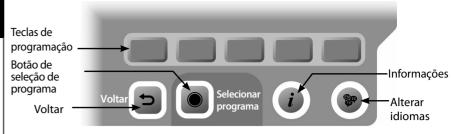



Auto > Alarme

Sex 9:15 AM 2 Fevereiro 2018

Revisar alarmes

Dias sem rega Sem tempos de rega Sem horários de início Sem PRG p/ rega AUTO Mais Avança

Alarmes são exibidos



Data /Hora


Ajustar data e hora 7:00 AM Quarta 9 Fev 2018 → + 12/24

Ajustar hora



Ajustar data




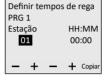

Escolher estação




Definir tempo de rega

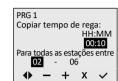

Copiar tempo de rega



Dias de rega

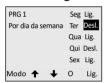

Selecionar dias de rega



Dias cíclicos




Dias pares



Dias ímpares



Dias ímpares, não dia 31

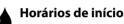



Escolher entre 8 horários de início disponíveis



Definir o 1º horário de início



Rega manual por estação



Iniciar estação



Selecionar estação



Definir tempo de rega

Rega manual por programa




Iniciar programa



Selecionar programa

Sensores meteorológicos

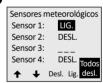

Definir sensores meteorológicos



Definir todos desl.



Diagnóstico - Listar os que não respondem



Diagnóstico



Escolher Listar os que não respondem










Diagnóstico




Escolher Ping em válvula/sensor

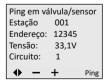

Ver o status

P/N: 690494-04 Rev. 02/20



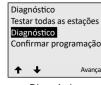

Diagnóstico



Escolher Testar circuitos em curto



Escolher circuito a ser testado


Segure "Sim" para energizar o Circuito 1 para testes no campo Nota: A irrigação será desativada.

Circuito 1 energizado para testes no campo Sim Iniciar teste


Teste no campo

Busca de falhas de curto

Diagnóstico - Saída do controlador

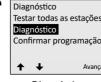

Diagnóstico

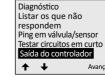

Escolher Saída do controlador

Saída do controlador Atual: 34 mA Faixa de corrente esperada: 1 mA a 400 mA Tensão: 34V Concluído

Ver o status